

PetSafe®

BEZVADA RADIOSĒTA

Sistēmā iekļautie komponenti

1. Strāvas pārveidotājs
2. Raidītājs
3. Garie elektrodi
4. Uztvērējs- kakla siksna
5. Robežkarodziņi 50 gb.
6. Testa lampiņa
7. PetSafe baterija RFA-67
8. Lietošanas instrukcija.

Papildus nepieciešamie darbarīki

1. Knaibles
2. Šķēres
3. Šķiltavas
4. Metra mērs
5. Urbis
6. Nemetāliska kakla siksna un pavada.

Kā sistēma darbojas.

PetSafe bezvada ierobežošanas sistēma ir droša, ērta un efektīva visiem suņiem, kas ir smagāki par 3,6 kg. Sistēma darbojas raidot radiosignālu 27m rādiusā ap sevi visos virzienos. Jums īslaicīgi jāieņem ar robežkarodziņu palīdzību sunim atvēlētā teritorija, tas palīdzēs gan Jums, gan sunim vizualizēt jauno robežu, un noderēs suņa apmācībā. Jūsu sunim ap kaklu ir kakla siksna ar metāla elektrodiem, kas ir saskaras dzīvnieka ādu. Kad suns ir apmācīts, tas var brīvi pārvietoties sev atvēlētajā teritorijā. Ja suns tuvojas robežas zonai, kakla siksna suni brīdina ar skaņas signālu un tikai tad suns saņem nekaitīgu statiskās elektrības impulsu. Šos impulsus suns saņem tik ilgi, kamēr neatgriežas sev atvēlētajā zonā.

Lietotie termini.

Raidītājs – raida radiosignālu un atrodas dzīvnieka teritorijai pa vidu.

Dzīvnieka teritorija – teritorija ap raidītāju, kurā dzīvnieks var brīvi pārvietoties.

Robežas zona - 0,6- 1m plats aplis ārpus dzīvnieka teritorijai, kurā suņa kakla siksna dod sunim brīdinājuma signālu un pēc tam statiskās elektrības korekciju. Statiskā korekcija tiek ierosināta robežas zonā un jebkur ārpus tās.

Piezīme: kakla siksna ir iebūvēts drošības sensors, ja korekcija ilgs ilgāk par 30sek, kakla siksna automātiski izslēdzas.

Uztvērēja kakla siksna – uztver radio signālu no uztvērēja.

Korekcijas līmeņa poga – regulē statiskās korekcijas līmeni, sunim atrodoties ārpus dzīvnieka teritorijas robežas.

Uztvērēja indikatora lampa – rāda iestatīto statiskās elektrības korekcijas līmeni.

Kalpo arī kā tukšu bateriju indikators.

Kontakta elektrodi- metāla kontakta punkti, caur kuriem suns saņem statiskās elektrības korekciju.

Robežas slēdzis- regulē attālumu, atbilstoši izvēlētai dzīvnieka teritorijai.

Uztvērēja lampiņa- norāda, kad raidītājs ir ieslēgts.

Robežas regulēšanas poga – regulē attālumu no raidītāja līdz robežas zonai.

Raidītāja uzstādīšana un ieslēgšana

Svarīgi- iespējams raidītāju nāksies vairākas reizes pārvietot, pirms tas tiks nolikts īstajā vietā.

Raidītājs atrodas tieši centrā dzīvnieka teritorijai. Novietojot raidītāju:

- 0,6 – 1,2 m augstumā no grīdas.
- Sausā, labi ventilējamā, pret mitrumu aizsargātā telpā.
- Telpas temperatūrai nevajadzētu nokrist līdz sasalšanas temperatūrai
- Novietojiet uz nemetāliska galda vai pie sienas.
- Vismaz 1 m attālumā no lieliem metāla priekšmetiem, jo šādi priekšmeti var samazināt vai izlikt dzīvnieka teritoriju.

Lai maksimizētu savu dzīvnieka teritoriju, pārlicinieties, ka Robežas slēdzis ir iestatīts režīmā High un robežas regulēšanas poga – 8.

Pieslēdziet raidītājam strāvas pārveidotāju un ieslēdziet raidītāju.

Uztvērēja kakla siksnas sagatavošana.

Uztvērēja kakla siksnai sākumā ir īsie kontakta elektrodi. Garos kontakta elektrodus izmantojiet suņiem ar garāku apmatojumu, ja nepieciešams ar šķērēm saīsiniet apmatojumu kontaktu pieskaršanās vietās, lai nodrošinātu elektrodu saskari ar ādu.


Bateriju ievietošana un izņemšana

Ievērot: Neievietot baterijas, kamēr kakla siksnā ir sunim ap kaklu.

Šis process ir jāveic 1,5m attālumā no raidītāja.

Lai ievietotu bateriju kakla siksnā:


- Ievietojiet bateriju tā, lai bultiņa uz baterijas sakristu ar bultiņu uz kakla siksnas.
- Pagrieziet bateriju, tā lai bultiņa uz baterijas, atrastos pretī atslēdzīgas simbolam uz kakla siksnas.
- Lai izņemtu bateriju, ar monētas palīdzību, pagrieziet bateriju tā, lai bultiņas uz baterijas un kakla siksnas sakristu.

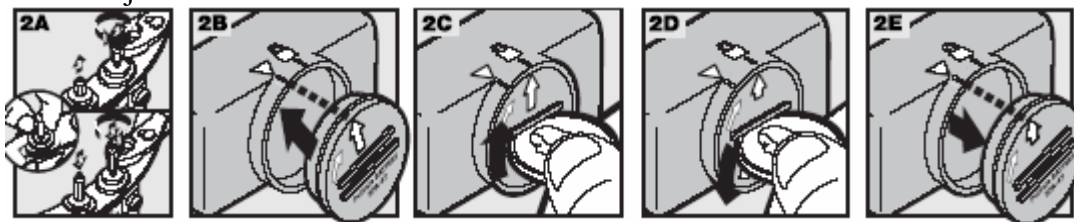

Statiskās korekcijas iestatīšana

Ievērojiet: Rūpnieciski kakla siksnā ir iestatīta tikai uz PĪKSTIENU (1. līmenis). Izlasiet visus zemāk minētos soļus un iepazīstieties ar Funkciju tabulu, šī tabula palīdzēs atrast piemērotāko korekcijas līmeni jūsu sunim.

- Lai tiktu klāt korekcijas līmeņa pogai, jānoņem caurspīdīgs plastmasas vāciņš.

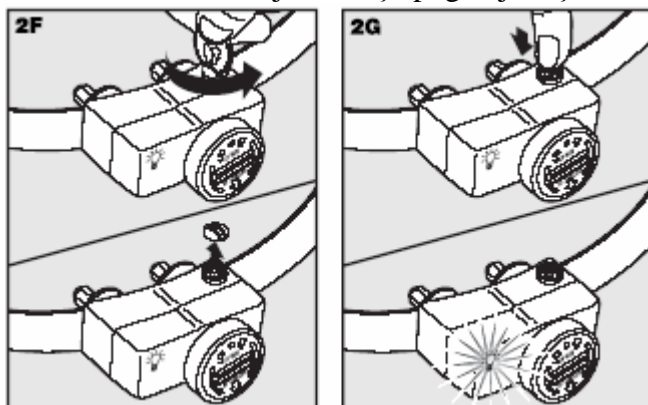

- Kakla siksnā, kurā ievietotas baterijas, nospiediet korekcijas līmeņa pogu, kakla siksnā jāiemirgojas uztvērēja lampiņai.
- Uztvērēja lampiņa iemirgosies vairākas reizes. Lampiņas pulsāciju skaits norāda iestatīto statistiskās korekcijas līmeni.
- Lai paaugstinātu statistiskās korekcijas līmeni, nospiediet un atļaidiet korekcijas līmeņa pogu ar 5 sekunžu intervālu, atbilstoši nepieciešamajam korekcijas līmenim.

Funkciju tabula

Lampiņas reakcija	Statiskās korekcijas līmenis	Uztvērēja kakla siksnas funkcija	Suņa temperaments
1 iemirdzas	1. līmenis	Tikai skaņa	
2 iemirdzas	2. līmenis	Vāja korekcija	Bikls
3 iemirdzas	3. līmenis	Vidēji vāja korekcija	Vidēji bikls
4 iemirdzas	4. līmenis	Vidēja korekcija	Vidēji enerģisks
5 iemirdzas	5. līmenis	Vidēji stipra korekcija	Enerģisks
6 iemirdzas	6. līmenis	Stipra korekcija	Ļoti enerģisks
1.reizi 4-5 sekundēs		Tukšas baterijas indikators	


Vienmēr sāciet apmācību ar 2. korekcijas līmeni, tikai gadījumā, ja suns nereaģē-palieliniet korekcijas līmeni.

Atbilstošas robežas izveidošana.

Pārlicinieties, ka izvēlētā dzīvnieka teritorijas robežas atbilst jūsu īpašuma robežām.

Lai noteiktu robežas zonas attālumu, sāciet ar tuvāko attālumu no raidītāja.

Iestatiet robežas slēdzi pozīcijā High, ja robežas zona no raidītāja atradīsies tālāk par 13,5m. Ja robežas zona atradīsies tuvāk par 13,5m no raidītāja, iestatiet robežas slēdzi pozīcijā Low.

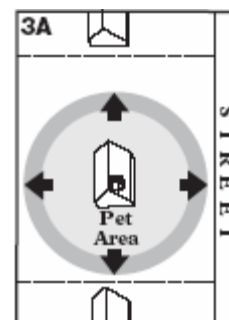

Divu personu uzstādīšanas metode.

Turot uztvērēja kakla siksnu Jūsu suņa kakla augstumā, tā lai PetSafe logo uz kakla siksnas būtu uz āru, attālinieties no raidītāja. Lai izvēlētos nepieciešamo dzīvnieka teritorijas robežu, ieslēdziet Robežas slēdzi uz High un robežas regulēšanas pogu – 8. Sameklējiet robežu, kur skan kakla siksnā. Lūdziet lai otrs cilvēks lēnam griež robežas regulēšanas pogu zemākos attālos (7...6...). Tuvojieties raidītājam, līdz

atkal dzirdat kakla siksnas pīkstienus. Atkārtojiet šo procedūru līdz atrodat Jums pieņemamu dzīvnieka teritorijas robežu.

Vienas personas uzstādīšanas metode.

Nomēriet īsāko attālumu no robežas līdz raidītājam. Ja šis attālums ir mazāks par 13,5 m, ieslēdziet Robežas slēdzi uz Low. Ja nomērītais attālums ir lielāks par 13,5 m, ieslēdziet Robežas slēdzi uz High. Iestatiet robežu un ejiet pārbaudīt to ar uztvērēja kakla siksnu. Ja uzstādītā robeža ir par tālu vai tuvu, atgriezieties pie raidītāja un iestatiet vēlreiz, līdz atrodat nepieciešamo attālumu.

Raidītāja attālumu tabula

Robežas poga	Robežas slēdzis LOW	Robežas slēdzis HIGH
1	1,5 – 3m	1,5- 3m
2	1,5 – 3m	1,5 – 3m
3	4,5 – 6m	7,5 – 10,5m
4	6 – 7,5m	12,5 – 16,5m
5	7,5 – 9m	16,5 – 19,5m
6	10,5 – 12m	23 – 26m
7	12 – 13,5m	26 – 27,5m
8	12 – 13,5m	26 – 27,5m

Robežkarodziņu uzstādīšana

1. Paņemiet rokā uztvērēja kakla siksnu Jūsu suņa kakla augstumā.
2. Tuvojieties Robežas zonai līdz kakla siksnai sāk pīkstēt.
3. Pīkstēšanas vietā iespraudiet karodziņu.
4. Atkārtojiet šo procedūru līdz apejāt visu teritoriju

Suņa apmācība.

Dresūras procesa laikā ir **ĻOTI SVARĪGI NEĻAUT** jūsu sunim brīvi skraidīt *ar vai bez* uztvērēja kakla siksnas. Tā darot, suns var apjukt. Lai uzlabotu apmācības procesu, pirmajā nedēļā turiet suni pie saites. Bet **NEPĀRKĀPIET** robežlīniju ar savu suni pie saites. Tā suns sākumā var apjukt. Beigās jūs varēsiet pārvest suni pie saites pāri robežlīnijai. Bet pagaidām, ja sunim ir jāiziet no pagalma, ielieciet to mašīnā vai pārnesiet to pāri uz signāla lauka otru pusi. Jebkurā no variantiem **noņemiet** sunim kakla siksnu pirms izvešanas ārā no pagalma, citādi suns saņems korekciju, šķērsojot robežu.

Lai suns pierastu pie kontakta punktiem sev pie kakla, pirmajā nedēļā **noņemiet** kakla siksnu ar uztvērēju pēc katras dresūras nodarbības. Vēlāk **noņemiet** kakla siksnu ik nakti. Beigās suns spēs nēsāt kakla siksnu visu laiku, bet tā ādai ir nepieciešams laiks, lai izveidotu panesību pret kontakta punktiem.

Dresūras karodziņi ir nepieciešami divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai radītu jūsu sunim pagaidu vizuālu robežu, un otrkārt, lai palīdzētu jums dresūrā. Karodziņus ir jāuzstāda tur, kur sākas brīdinājuma signāls. Visi karodziņi ir jāpatur pagalmā aptuveni divas nedēļas. To skaitu pakāpeniski samazina, līdz to vairs nav.

Atcerieties, dresūrai jābūt jaučiai, tiešai, stingrai un pastāvīgai. Lai katra nodarbība būtu īsa un pozitīva. Daudziem suņiem ir ļoti īss uzmanības koncentrēšanas sprīdis, tādēļ nepadodieties. Suns beigu beigās iemācīsies.

1.fāze **1.diena** _____ **2.diena** _____ **3.diena** _____

Piesieniet suni pie saites, izmantojot nemetālisku parasto vai savelkamo kakla siksnu papildus kakla siksnai ar uztvērēju. Nepievienojiet pavadu uztvērēja kakla siksnai un pārliedzinieties, lai kakla siksnai ar pavadu uz suņa kakla ir uzlikta augstāk par uztvērēja kakla siksnu – pretējā gadījumā pavada var piespiest kontakta punktus un savainot suņa kaklu. Pirms uztvērēja kakla siksnas uzlikšanas jūsu sunim izslēdziet raidītāju, lai jūsu suns nesaņemtu korekciju. Pirmkārt, sunim ir jāiemāca, kā reaģēt uz karodziņiem. Ievediet suni drošajā pagalma teritorijā un mierīgi uzslavējiet un parunājieties ar to. Pēc tam tuvojieties apmācības karodziņiem. Pirms jūsu suņa galva sasniedz karodziņus ātri paraujiet un atkal atlaidiet suni aiz saites ar kustību horizontāli vai lejup. Pavelciet suni atpakaļ aptuveni par aptuveni 4,5 m drošajā teritorijā un uzslavējiet to. („*Labi, Reksi, tu esi tik gudrs! Iesim!*”) Kustība „paraut un atlaist” ir vienīgā negatīvā korekcija, kas jūsu sunim ir nepieciešama. **Verbāla korekcija nav nepieciešama.** Jums jāpielāgo koriģēšana jūsu suņa personībai, temperamentam, lielumam un šķirnei.

Katrai dresūras nodarbībai jāilgst tikai aptuveni 10 līdz 15 minūtes. Šķērsojiet robežu dažādās vietās un koncentrējieties uz vietām, pa kurām jūsu ģimene parasti izklūst no pagalma (piem., iebraucamais ceļš, izejas u.c.). Drīz jūs ievērosiet, ka jūsu suns izvairās no karodziņiem. Tas parāda, ka suns mācās. Noteikti spēlējieties ar savu suni drošajā pagalma teritorijā, lai parādītu tam, ka pagalmā pavadītais laiks ir patīkams. Tā var novērst to, ka suns pret iešanu ārā izturas bikli un nedroši.

Atcerieties paturēt suni pie saites, pat izejot ārā bioloģiskajās vajadzībās.

Piezīme: Daži suņi var apgūt ātrāk šādu informāciju nekā citi. Pirms pāriet uz **2.fāzi**, pārliedzinieties, ka jūsu suns priecīgi spēlējas pagalmā, kopumā izvairoties no karodziņiem. Ja nē, ziedojiet **1.fāzei** vēl kādu dienu.

2.fāze **4.diena** _____ **5.diena** _____ **6.diena** _____

2.fāzes laikā jūsu suns joprojām ir pie saites. Ieslēdziet raidītāju. Tagad jūsu suns var izjust sistēmas korekciju. Ievediet suni pagalma drošajā teritorijā un mierīgi uzslavējiet un parunājieties ar to. Ļaujiet sunim tuvoties apmācības karodziņiem. Kad jūsu suns ieies signāla laukā, tas izjutīs nepatīkamu, bet nekaitīgu statisko korekciju. Tā kā korekcija suni izbiedēs, tas var lēkāt un/vai smilktēt. Tas ir normāli. Ja tas notiek, noteikti ātri ievelciet suni atpakaļ drošajā pagalma teritorijā. Jums visu laiku ir jāsmaida un mīļi jāslavē suns. („*Malacis, Reksi, tu esi tik gudrs, ka atnāci atpakaļ drošajā vietā!*”) Spēlējieties drošajā teritorijā un neļaujiet sunim skriet atpakaļ mājā. Nekad neievelciet vai nesauciet suni iekšā signāla laukā. Ļaujiet tam pašam izvēlēties, vai ieiet signāla laukā vai palikt drošajā teritorijā.

Jums vajadzēs sākt iekļaut dresūras nodarbībās speciālas situācijas. Šādās mākslīgi izraisītās situācijās parasti sunim radīsies vēlēšanās pamest pagalmu, piemēram, ja kāds no ģimenes locekļiem šķērsos robežu vai robežas otrā pusē atradīsies cits suns. Tas iemācīs jūsu sunim, ka viņam ir jāpievērš uzmanība tam, kur viņš atrodas, neatkarīgi no situācijas. Pagaidām šī dresūras sistēma vēl netiek izmēģināta situācijās, kad jūsu sunim ir paaugstināta vēlme šķērsot robežu. Jūs varat sākt šo apmācību ar ģimenes locekļa izešanu ārpus drošās teritorijas. Jūsu sunim joprojām jābūt pie saites

un ar uztvērēja kakla siksnu ap kaklu. **Neaizmirstiet – nesauciet suni ārpus robežas!** (Jūs varat runāt ar suni, bet nesakiet tam: „*Reksi, nāc!*”) Ja jūsu suns neseko ģimenes loceklim, mīļi uzslavējiet to. **SUNS MĀCĀS!** Ja jūsu suns nolemj sekot ģimenes loceklim, atļaujiet tam ieiet signāla laukā un saņemt korekciju. Arī tagad jūsu suns var reaģēt lēkājot un/vai smilksnot. Ātri ievelciet suni atpakaļ drošajā pagalma teritorijā, pa ceļam smaidot un uzslavējot to. Atkārtojiet vingrinājumu ar citām situācijām, piemēram, ar citiem suņiem, bumbu, koku u.c., dažādās pagalma vietās. Izmantojiet kaut ko, kas tiešām interesē jūsu suni. Šis process liks jūsu sunim izdarīt izvēli, un tas ir kritiskais punkts apmācības procesā.

Ja jūsu suns nereaģē, ieejot signāla laukā, tad parasti kakla siksna ir pārāk vaļīga.

Pirms pāriet uz 3.fāzi pārliedzinieties, ka jūsu suns priecīgi skraida un spēlējas pagalma drošajā teritorijā un izvairās no karodziņiem; ja nē, ziedojiet 2.fāzei vēl kādu dienu.

**3.fāze 7.diena _____ 8.diena _____ 9.diena _____ 10.diena _____ 11.diena _____
12.diena _____**

Ja jūsu suns ir veiksmīgi izgājis **1. un 2. fāzi**, tas ir gatavs palaišanai bez saites jūsu pastāvīgā uzraudzībā. **NEATSTĀJIET** suni nepieskatītu šīs fāzes laikā. Tas nav retums, ka suns asociē apmācību ar pavadu vai dresētāju, un suns var pamest pagalmu, apstākļiem mainoties. Ja tā notiek, aizejiet sunim pakaļ, noņemiet uztvērēja kakla siksnu un atgriezieties pagalmā. (Daudzas reizes suns pats skries atpakaļ drošajā teritorijā.) Ja jūs nevarat atdabūt atpakaļ suni uzreiz, izslēdziet raidītāju, lai suns var atgriezties bez korekcijas saņemšanas.

Sešas dienas pastāvīgi pieskatot suni bez pavadas, jūs varat sākt atstāt to bez pieskatīšanas uz īsiem laika sprīžiem. Pamazām nākamo trīs nedēļu laikā palieliniet laiku, kad jūsu suns netiek pieskatīts.

Piezīme: Daži suņi vēlas palikt mājas tuvumā vai nevēlas iet ārā. Var būt nepieciešamas dažas dienas, pirms jūsu suns jutīsies drošs. Aizvediet suni uz drošo teritoriju un iedodiet tam viņa mīļākos gardumus, paspēlējieties ar to un daudz slavējiet, lai parādītu, ka būt ārā ir droši.

Nobeigumā

Divas nedēļas pēc tam, kad jūsu suns var droši tikt atstāts ārā bez uzraudzības, jūs varat sākt apmācības karodziņu noņemšanu. Katru dienu izņemiet pa vienam karodziņam, kamēr visi karodziņi ir noņemti. Kad karodziņi ir noņemti, jūs varat (ja nepieciešams) iemācīt savam sunim, kā droši pārklūt robežai. Noņemiet uztvērēja kakla siksnu un pielieciet suni pie pavadas, izmantojot parasto vai savelkamo kakla siksnu. Iedrošiniet suni sekot sev, pārliedzinot un uzslavējot to. Vairums suņu negribēs sekot, bet esiet uzstājīgi! **NEĻAUJIET** sunim „izšauties” cauri signāla laukam. Iemāciet sunim, ka ir droši šķērsot robežu kopā ar jums pie pavadas. Izmantojiet palaišanas vārdus, kā „pastaigāties”, „pauze” vai „OK”. Esiet pastāvīgs un izejiet vienmēr vienā un tajā pašā vietā. Nobeigumā jūsu suns asociēs pavadu ar drošu izklūšanu.

BAILĪGA SUŅA APMĀCĪBA

Ja jūsu suns nobīstas pēc korekcijas saņemšanas un neiet prom no savas drošās vietas (prom no lieveņa, mājas u.c.), PetSafe® dresūras sistēma iesaka sekojošo:

- Ja suns uzvedas kā izbiedēts, saimniekam nevajadzētu mēģināt mierināt vai iedrošināt to jeb, citiem vārdiem, saimniekam nevajadzētu apbalvot nepareizu uzvedību.
- Saimniekam ir jāļauj sunim nēsāt uztvērēja kakla siksnu mājā, lai tas pierod nēsāt kakla siksnu situācijā, kur suns nav iepriekš saņēmis korekciju. Noteikti uzslavējiet suni par kakla siksnas nēsāšanu un „sabiedrisku” uzvedību.
- Pirms izvest suni pagalmā uzlieciet tam kakla siksnu, vēl atrodoties mājā. Uzlieciet arī otru kakla siksnu ar pavadu.
- Ja nepieciešams, viegli ievelciet suni pagalmā.
- Ja suns turas pretī pagalmā, viegli pavelciet arī pagalmā.
- Sunim pārvietojoties pagalmā, sekojiet tā uzvedībai.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar PetSafe pārstāvjiem Latvijā
SIA „ZOONA”

Raudas iela 4, Tukums, LV-3101

Tel.\ fakss; 3124708

Mob. Tel. 29141410 Pēteris

www.radioseta.lv